


Brannalarmanlegg brukerveiledning

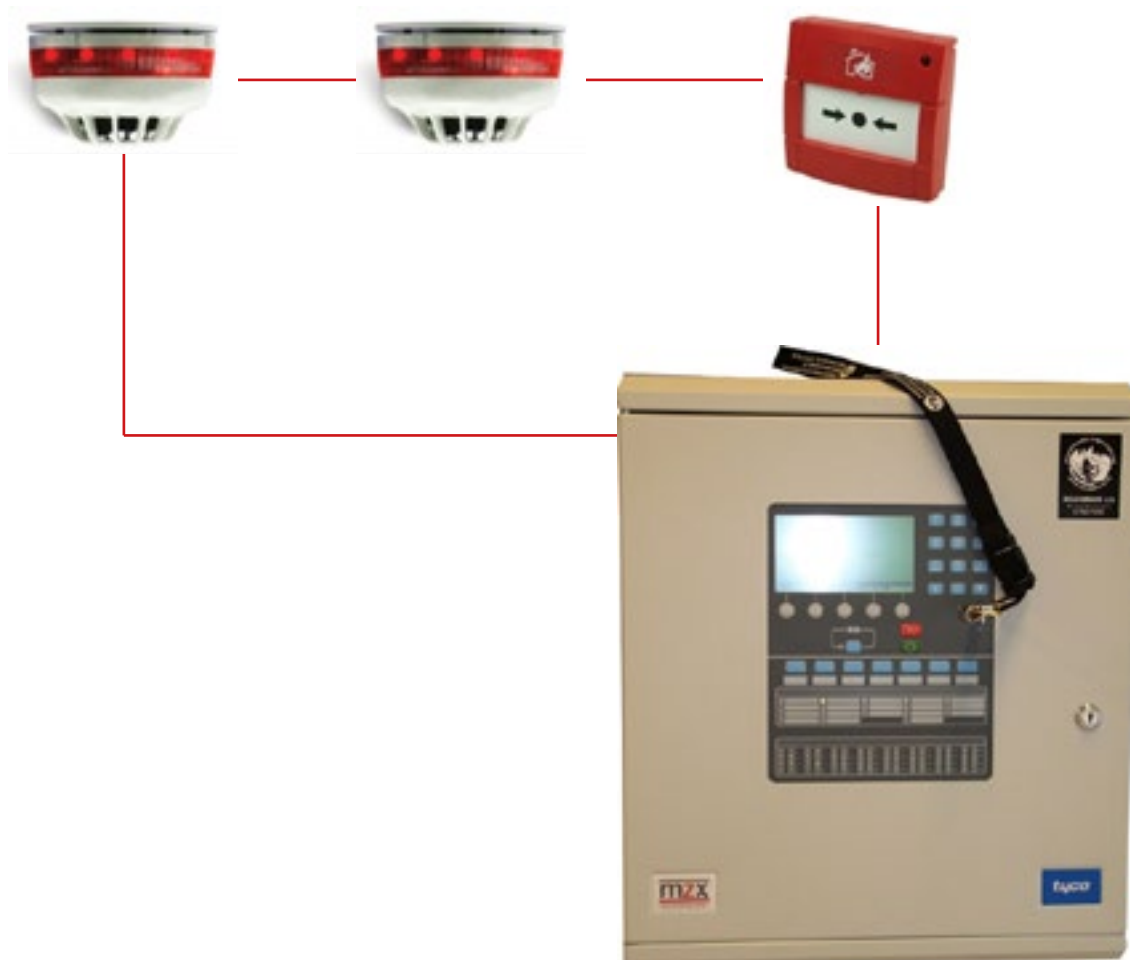

tyco
Fire Protection Products

Om brannalarmanlegget

Brannalarmanlegget som er montert i bygningen er heldekkende. Dette betyr at både fellesareal og boenhetene omfattes av brannalarmanlegget.

Detektorene i boenhetene er svært avanserte for at de skal kunne skille mellom en brann og andre forhold som kan ligne på brann (kjøkkenrøyk, vanndamp etc.). Dette for å kunne gi rask varsling ved brann, men samtidig unngå utilsiktede alarmer.

Detektoren i din boenhet leter etter tre kriterier: varme - Carbonmonoksid (Kullos) og røyk.

Hvis alarmen går i din boenhet er det innebygget 2 minutter forsinkelse før alarmen går i hele bygningen. Hvis alarmen går i fellesareal vil hele bygningen gå i umiddelbar alarm.

3oTec
Smoke / Heat / Gas

mzx
TECHNOLOGY

Manuell brannmelder



Ved alle dører som fører ut i det fri er det plassert en manuell brannmelder.


Når knappen trykkes inn knuses beskyttelsesglasset og alarmen vil umiddelbart gå i hele bygningen.

Den manuelle brannmelderen kan ikke koples ut igjen hvis den blir aktivert.

PS!

Trykk aldri inn knappen på en manuelle brannmelderen hvis det ikke er oppstått en nødsituasjon !

Hvis alarmen går i DIN BOENHET

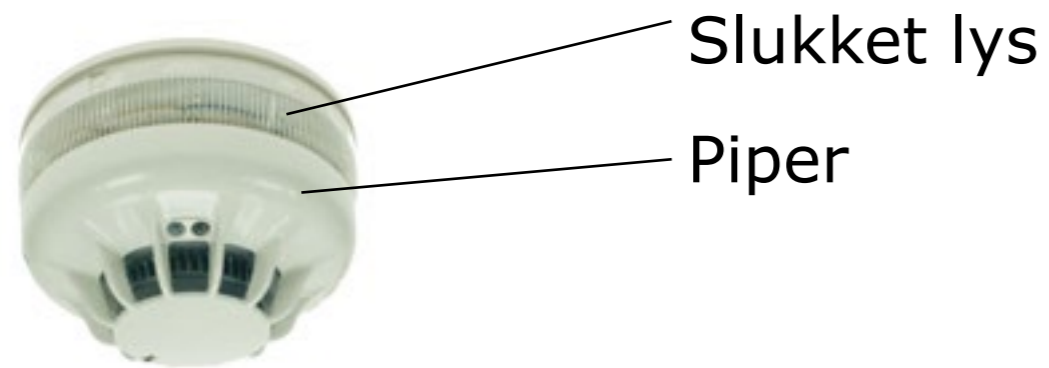

Hvis brannalarmen bare er utløst i din boenhet vil den kun pipe (ikke blinke).

Det vil nå gå 2 minutter før alarmen går i hele bygningen (både i fellesareal og inne i alle de andre boenhetene).

Hvis alarmen er utløst utilsiktet kan du vifte bort røyken fra detektoren slik at den stopper av seg selv.


Du kan også gå ned til sentralenheten og avstille alarmen (se side 6).

Røykdetektorene skal støvsuges med jevne mellomrom (helst månedlig) slik at det ikke hopper seg opp støv som kan gi utilsiktet alarm.

VIKTIG !

- Detektoren må ikke males, tildekkes, løsnes, fjernes eller flyttes
- Ved oppussing og lignende situasjoner hvor store mengder malingsgasser, partikler o.l. kan oppstå, må detektoren beskyttes (dekkes godt til).

Hvis alarmen går i HELE BYGNINGEN

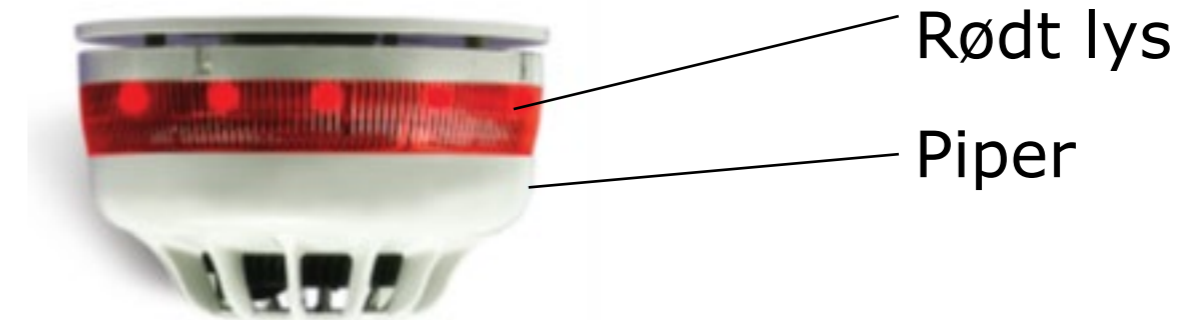

Når alarmen går i hele bygningen skal alle evakueres og møtes i trygg avstand på utsiden av bygningen.

I displayet i sentralenheten angies stedet hvor det er detektert brann (se side 6).

Ved siden av sentralenheten er det en hylle med oversiktsplan som beskriver hvor detektorer er plassert i bygningen.

1. Kontroller om brann er oppstått på angitt sted
2. Ved brann ring brannvesen 110
3. Gjør forsøk på å slokke hvis mulig
4. Evakuer bygningen

Sentralenheten

I tekstdisplayet kan du lese nøyaktig hvor en eventuell alarm har gått.

Hvis du har hatt feilalarm i din boenhet kan sirenen stoppes ved å :

1 - Trykk på blå knapp merket "AVSTILL BOENHET"


Ved siden av sentralenheten er det montert en hylle med både branninstruks, brukerveiledning og situasjonskart som viser hvor detektorene befinner seg i bygningen.

Hvis displayet angir feilindikasjoner , kontakt leverandør :

Boligbrann A/S

67567935 (9-19 fre-lør)

kundeservice@boligbrann.no

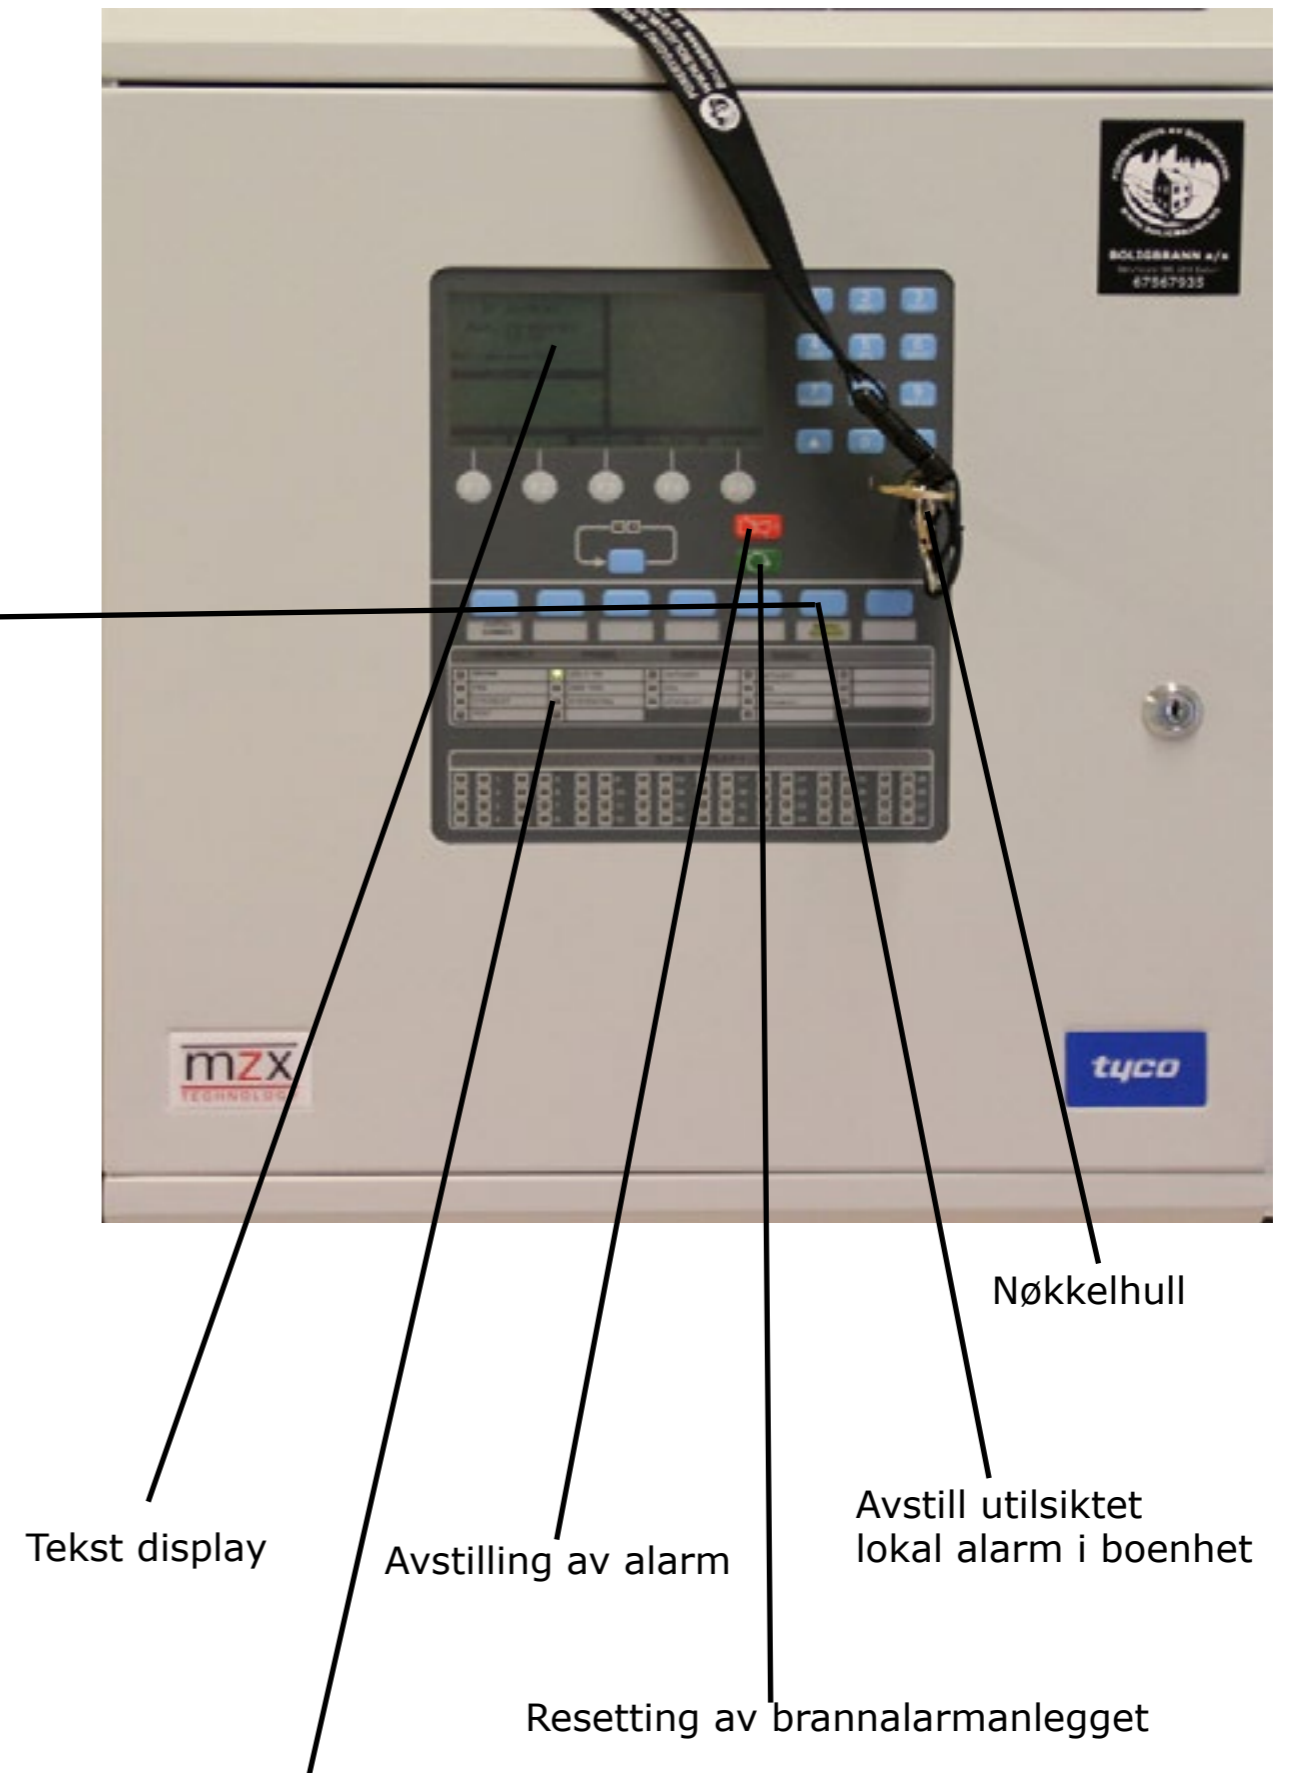

Grønne lys = normal drift
Gule lys = feil har oppstått - kontakt leverandør
Røde lyse = alarm / brann



Boligbrann A/S
Bærumsveien 385, 1346 Gjøttum
www.boligbrann.no
67567935 (9-19 alle hverdager)
kundeservice@boligbrann.no